

Marshall

MIDDLETON – ПОРТАТИВНЫЙ
ГРОМКОГОВОРТЕЛЬ

ПОЛНОЕ ОНЛАЙН-РУКОВОДСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

ИНДЕКС

Компоновка устройства	003
Начало	006
Подключение устройства AUX	006
Очистка динамика	006
Руководство по уходу за аккумулятором	007
Выполнение сброса настроек	007
Прикрепление ремня для переноски	008
Режим стека	009
Поиск неисправностей	010

РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1 КНОПКА СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Нажмите кнопку «Состояние батареи», чтобы увидеть заряд батареи.

2 BLUETOOTH кнопка

Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth®, пока светодиод не начнет медленно мигать красным, чтобы начать режим сопряжения.

3 ИНДИКАТОР БАТАРЕИ

10-сегментный индикатор батареи показывает состояние батареи или уровни управления звуком. Нажатие кнопки «Состояние батареи» покажет уровень заряда батареи. Регулировка громкости, низких или высоких частот покажет уровень настроенного элемента управления. Восходящая анимация указывает на то, что аккумулятор заряжается.

4 РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

- I. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить.
- II. Нажмите один раз, чтобы воспроизвести/приостановить.
- III. Нажмите вправо/влево, чтобы перейти вперед/назад.
- IV. Удерживайте вправо/влево для быстрой перемотки вперед/назад.
- V. Нажмите вверх/вниз, чтобы отрегулировать громкость.

5 РЕГУЛЯТОРЫ НАСОВЫХ И ВЫСОКИХ И ВЫСОКИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Используйте регуляторы низких и высоких частот для регулировки баланса звука. 10-сегментный индикатор показывает уровень низких или высоких частот во время регулировки.

6 ПЕТЛЯ ДЛЯ НЕСУЩЕГО РЕМНЯ

Прикрепите прилагаемый ремень для переноски к петле, см. Прикрепление ремня для переноски.





Зарядите динамик, подключив его к источнику питания USB или

подключите устройство USB-C и используйте динамик в качестве аккумулятора.

ИНСТРУКЦИИ

Начало

- I. Нажмите и удерживайте ручку управления, пока динамик не включится.
- II. Нажмите Bluetooth® кнопку, пока светодиод не начнет медленно пульсировать.
- III. Выберите MIDDLETON из списка Bluetooth вашего аудиоустройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ AUX-УСТРОЙСТВА

- I. Подключите провод со стереоразъемом 3,5 мм к входу AUX на задней панели динамика.
- II. Подключите другой конец провода к аудиовыходу вашего аудиоисточника.
- III. Убедитесь, что все подключенные аудиоустройства Bluetooth поставлены на режим сопряжения.

Примечание. Аудиопровода в комплект не входят.

ОЧИСТКА ДИНАМИКА

Регулярно очищайте динамик, чтобы он оставался свежим и прослужил дольше. Отсоедините все провода перед чисткой динамика и убедитесь, что все полностью высохло, прежде чем подключать аудио- или USB-кабели.

Силиконовый чехол и ремешок можно снять и очистить отдельно. Используйте дезинфицирующую салфетку или безворсовую ткань, слегка смоченную 70 % изопропиловым спиртом или 75 % этиловым спиртом, чтобы аккуратно очистить силиконовые детали. Высушите их полотенцем, прежде чем снова вставлять в динамик.

Тщательно очистите сетку динамика и отверстия сухой мягкой щеткой или ватным тампоном.

- Не используйте острые или металлические предметы.
- Не используйте сжатый воздух.
- Не используйте средства, содержащие отбеливатель или перекись водорода.
- Не погружайте динамик в чистящие средства.



ИНСТРУКЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА АККУМУЛЯТОРОМ

Ваш динамик оснащен высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором, срок службы которого зависит от зарядки и использования. Следуйте приведенным ниже рекомендациям, чтобы сохранить аккумулятор в отличном состоянии как можно дольше.

- По возможности избегайте использования быстрых зарядных устройств. Быстрая зарядка вызывает нагрузку на аккумулятор и приводит к его ухудшению.
 - Не заряжайте аккумулятор, когда он уже заряжен, и не позволяйте ему полностью разряжаться. Попробуйте поддерживать заряд от 30% до 80%.
 - Если динамик хранится в течение длительного времени, храните его с наполовину заряженным аккумулятором в прохладном, темном и сухом месте.
 - Не используйте и не заряжайте динамик в жарких и непроветриваемых местах, при температуре 45°C/113°F и выше, например, в припаркованном автомобиле или у окна под прямыми солнечными лучами.
 - Не заряжайте аккумулятор при низких температурах (ниже 10°C/50°F) и не используйте динамик при температуре ниже 0°C/32°F.
- Избегайте сильных механических ударов, например, падения динамика на твердые поверхности, поскольку это может привести к повреждению аккумулятора.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАВОДСКИХ СБРОСОВ

Сброс к заводским настройкам вернет динамик к исходным настройкам, исключая любые обновления прошивки.

Примечание. При этом будут удалены все пользовательские настройки, а значит, динамик потребует настроиться заново.

- I. Убедитесь, что динамик включен.
- II. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth в течение 7 секунд. Все индикаторы погаснут, и динамик перезапустится.
- III. Удалите Middleton из списка Bluetooth вашего аудиоустройства перед повторным сопряжением.

ПРИЛОЖЕНИЕ МАРШАЛЛА BLUETOOTH

Загрузите приложение Marshall Bluetooth, чтобы максимально эффективно использовать возможности своего динамика и обновляйте его с помощью новейшего программного обеспечения.




ПРИКРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Выверните винт из ремня для переноски.

- II. Проденьте конец ремня через верхнюю часть петли динамика.
- III. Соедините конец ремешка винтом и затяните его.

Перед использованием убедитесь, что ремень для переноски прикреплен к динамику.

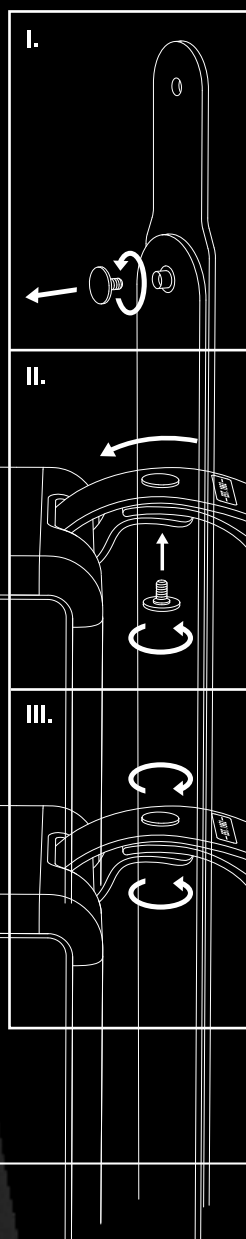

РЕЖИМ СТЕКА

Подключите две или более колонок Middleton в сеансе Stack для большего звука. Воспроизведите что-нибудь на основном динамике, и все динамики в сеансе будут воспроизводиться синхронно. Вы можете отрегулировать громкость любого отдельного динамика для достижения идеального баланса.

ГЛАВНЫЙ ДОКЛАДЧИК

Трижды нажмите кнопку Bluetooth, чтобы начать или завершить сеанс стека. Светодиод начнет мигать, пока к сеансу не присоединится другой выступающий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИНАМИК

Дважды нажмите кнопку Bluetooth на любом динамике, который вы хотите добавить в сеанс. Светодиод начнет мигать до тех пор, пока говорящий не присоединится к сеансу. Во время сеанса динамик отключится от любого ранее подключенного аудиоустройства и попытается повторно подключиться после выхода из сеанса. Чтобы удалить динамик из сеанса, дважды нажмите кнопку Bluetooth на этом динамике.


ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Динамик не включается	Аккумулятор разряжен.	Подключите динамик к источнику питания USB, чтобы зарядить его. Нажмите и удерживайте ручку управления в течение 2 секунд, пока динамик не включится.
Невозможно подключиться или выполнить сопряжение с устройством Bluetooth	Bluetooth не включен на вашем устройстве (смартфоне, планшете, компьютере).	Активируйте Bluetooth на устройстве воспроизведения.
	Динамик не включен.	Нажмите и удерживайте ручку управления в течение 2 секунд, чтобы включить динамик, прежде чем переводить его в режим сопряжения.
	Динамик не находится в режиме сопряжения.	Нажимайте кнопку Bluetooth, пока светодиод Bluetooth не начнет мигать красным.
Невозможно играть в режиме стека	Устройство воспроизведения не подключено к основному динамику.	Убедитесь, что ваше устройство воспроизведения (телефон или компьютер) сопряжено с основным динамиком.



ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЕ
Bluetooth-соединение прерывается	Два устройства Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга, или на соединение влияют препятствия.	Переместите устройства ближе друг к другу, чтобы им не мешали такие препятствия, как стены или двери.
	There is a strong electric field surrounding the speaker. Items such as microwave ovens, wireless network adapters, fluorescent lights and gas cookers use the same frequency range as the Bluetooth device. This may lead to electrical disturbances.	Переместите динамик в другое место, выключите или переместите мешающее электронное устройство.
Неустойчивое поведение	В динамике используется не последняя версия прошивки.	Загрузите приложение Marshall Bluetooth и подключитесь к динамику. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы убедиться, что на динамике установлена последняя версия прошивки.
	Произошла программная ошибка.	Выполните сброс настроек, нажав кнопку Bluetooth и удерживая ее в течение 7 секунд. Динамик необходимо настроить заново.



Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth  wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.14