

Электробритва Xiaomi  
Mi Electric Shaver S500  
Руководство пользователя



# Указания по технике безопасности

---

## Предупреждения

1. Корпус бритвы можно промывать водой только после отсоединения от кабеля для зарядки.
2. Не разбирайте корпус для замены аккумулятора.
3. Всегда удерживайте вилку при подключении или отключении кабеля для зарядки. Никогда не тяните непосредственно за кабель.
4. Не заряжайте эту бритву в течение длительного времени, оставляя ее без присмотра, и не заряжайте ее дольше 24 часов.
5. Внутри этой бритвы находится встроенный аккумулятор, и ее ни при каких обстоятельствах нельзя подвергать воздействию огня, заряжать, использовать или хранить в условиях высокой температуры.
6. Не помещайте и не вставляйте посторонние предметы в бритву.
7. Не вносите изменения в конструкцию и не ремонтируйте бритву самостоятельно.

## Меры предосторожности

1. Немедленно прекратите использование кабеля для зарядки, если он поврежден или работает неправильно.
2. Если кабель для зарядки поврежден, его необходимо заменить оригинальным кабелем для зарядки, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.
3. Храните бритву в недоступном для детей месте.
4. При зарядке убедитесь, что разъем для зарядки сухой.
5. При зарядке используйте зарядное устройство на 5 вольт.
6. Если бритва не будет использоваться в течение длительного периода, полностью заряжайте ее не реже одного раза в шесть месяцев.

## Примечания

1. Эта бритва предназначена для использования только в помещении.
2. Данная бритва предназначена только для индивидуального использования.
3. Во время поездки обязательно установите защитный колпачок и включите дорожную блокировку для защиты бритвы.
4. Рекомендуется заряжать, использовать и хранить эту бритву при температуре от 5 °C до 35 °C.
5. Не оборачивайте кабель для зарядки вокруг бритвы, чтобы не повредить кабель.
6. Данная бритва подходит только для волос на лице, не рекомендуется использовать бритву для бритья головы или других частей тела.
7. Данная бритва соответствует стандартам IPX7 по водонепроницаемости, и ее можно промывать водой. Тем не менее, ее не следует погружать в воду на длительный период времени.


8. При промывке бритвы вода может проникать внутрь через зазоры в корпусе. Однако это не представляет опасности, поскольку все электронные компоненты помещены в отдельный водонепроницаемый отсек внутри бритвы. Вертикальное положение может помочь быстро избавиться от воды.
9. Данную бритву не должны использовать лица (в том числе дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования бритвы человеком, ответственным за их безопасность.

## Назначение устройства

---

Электробритва предназначена для бритья волос на лице.

# Описание изделия

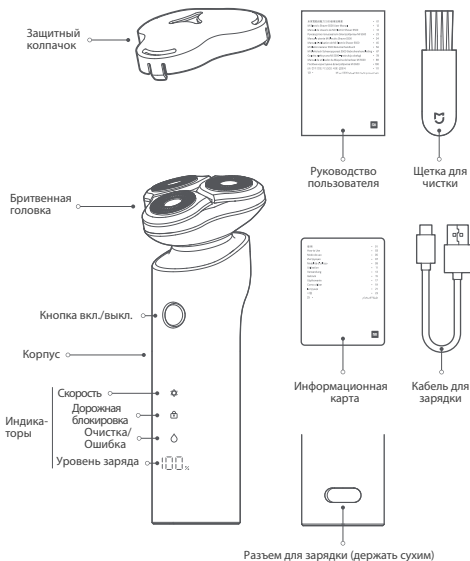


Примечание: изображения продукта, комплектующих и пользовательского интерфейса в данном руководстве пользователя приведены исключительно в справочных целях. Фактические характеристики и функции продукта могут отличаться в связи с усовершенствованием.



# Инструкция

Нормально, если после первых нескольких раз использования бритвы кожа будет слегка раздражена. Рекомендуется регулярно использовать бритву (как минимум 3 раза в неделю) на протяжении 3 недель, чтобы кожа адаптировалась как можно быстрее.

- Нажмите на кнопку, чтобы включить/выключить бритву. После включения бритвы индикатор уровня заряда аккумулятора будет одновременно отображать уровень заряда аккумулятора, а индикаторы очистки/ошибки, дорожной блокировки и скорости будут последовательно включаться и выключаться. После выключения бритвы все индикаторы погаснут.
- Когда бритва включена, нажмите и удерживайте кнопку в течение 1 секунды, чтобы переключиться между режимом скорости (индикатор скорости включен) и стандартным режимом (индикатор скорости выключен).
- Брейте лицо круговыми движениями, слегка нажимая на бритву. Нет необходимости многократно брить одну и ту же область, чтобы добиться чистого бритья (для оптимального результата брейтесь насухо).

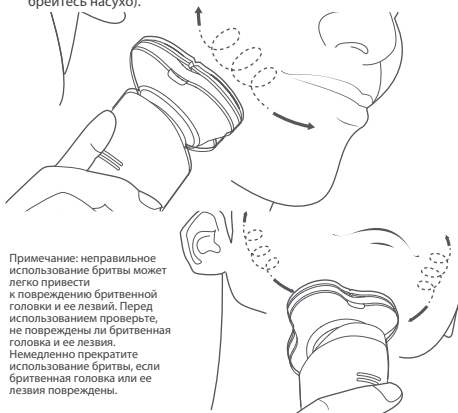

Примечание: неправильное использование бритвы может легко привести к повреждению бритвенной головки и ее лезвий. Перед использованием проверьте, не повреждены ли бритвенная головка и ее лезвия. Немедленно прекратите использование бритвы, если бритвенная головка или ее лезвия повреждены.

# Дорожная блокировка

---

Данная бритва оснащена дорожной блокировкой, чтобы предотвратить ее случайное включение, когда она находится в багаже.


- Включение дорожной блокировки: когда бритва выключена, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить дорожную блокировку. После включения индикатор дорожной блокировки загорится на 3 секунды, а затем погаснет.
- Отключение дорожной блокировки: если дорожная блокировка бритвы включена, индикаторы дорожной блокировки и аккумулятора будут мигать при нажатии кнопки. Чтобы отключить дорожную блокировку, нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Затем индикаторы дорожной блокировки и уровня заряда аккумулятора начнут мигать и погаснут, после этого бритва включится.



# Индикация уровня заряда аккумулятора

Для зарядки бритвы подключите кабель для зарядки к бритве (Тип-C) и адаптеру (USB-A). Во время зарядки индикатор уровня заряда аккумулятора будет медленно мигать, а число будет увеличиваться. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор уровня заряда аккумулятора отобразит 100% и перестанет мигать.

Уровень заряда аккумулятора при использовании	Состояние индикатора
100%-5%	Вкл.
<5%	Мигание
0%	Не включается
Уровень заряда аккумулятора во время зарядки	Состояние индикатора
0%-100%	Медленное мигание
100%	Вкл.

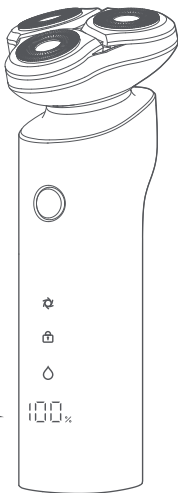

Примечание: бритва поддерживает технологию работы от сети. Когда аккумулятор разряжен, вы можете использовать бритву во время зарядки. Тем не менее, никогда не используйте бритву в процессе зарядки в душе или когда разъем для зарядки влажный.


# Чистка и техническое обслуживание

Если индикатор очистки/ошибки мигает в течение 5 секунд, а затем гаснет после включения бритвы, пожалуйста, очистите ее для достижения оптимального эффекта. Индикатор очистки/ошибки будет автоматически мигать в течение 5 секунд каждые 30 минут использования, чтобы напомнить пользователю о необходимости регулярно очищать бритву от накопившихся щетинок.

1. Перед чисткой убедитесь, что бритва выключена и не заряжается.



2. Ополосните бритвенную головку под краном (рекомендуется использовать теплую воду).




3. Снимите бритвенную головку с держателя.



4. Смойте накопившиеся щетинки водой или используйте чистящую щеточку, чтобы удалить их.



5. Переверните бритвенную головку, чтобы промыть ее изнутри под краном. Рекомендуется использовать теплую воду и не использовать полотенце или бумажное полотенце, чтобы вытереть головку.



6. Сотрите лишнюю воду с держателя бритвенной головки и установите бритвенную головку на место.



Примечание: при очистке бритвы используйте защитный колпачок, чтобы закрыть разъем для зарядки. При подключении кабеля для зарядки убедитесь, что разъем для зарядки сухой.



Бритву можно мыть под краном. Чтобы разъем для зарядки оставался сухим, убедитесь, что он плотно закрыт.

Примечание: для эффективной работы бритвы, рекомендуется менять бритвенную головку каждые два года. Пожалуйста, посетите сайт [www.mi.com](http://www.mi.com), чтобы приобрести замену.

# Охрана окружающей среды

Когда срок службы бритвы подойдет к концу, пожалуйста, извлеките и утилизируйте встроенный аккумулятор в соответствии с местным законодательством и правилами страны или региона, в котором она используется.

## Предупреждение

Не подвергайте эту бритву или ее аккумулятор воздействию огня, чтобы предотвратить взрыв аккумулятора или выброс токсичных и опасных веществ.

Не допускайте короткого замыкания аккумулятора, чтобы предотвратить его возгорание и возникновение пожара.

## Удаление аккумулятора

Примечание: убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен, прежде чем вынимать его.



1. С помощью стандартной отвертки открутите нижнюю и верхнюю крышки и извлеките кнопку включения/выключения бритвы. После разборки эти детали не могут быть заново установлены.



2. С помощью крестообразной отвертки выкрутите винты снизу и освободите внутренний отсек.



3. С помощью крестообразной отвертки выкрутите винты из внутреннего отсека, затем используйте обычную отвертку, чтобы открыть внутренний отсек снизу. Отсоедините контактную пластину на аккумуляторе, будьте осторожны, чтобы не закоротить контактную пластину. Извлеките аккумулятор и утилизируйте соответствующим образом.

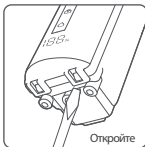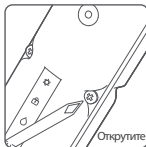

## Технические характеристики

Название: Электробритва Mi

Модель: S500

Номинальное напряжение: 3,7 В ===

Разъем для зарядки: Тип C

Номинальная мощность: 3 Вт

Номинальный вход: 5 В === 1 А

Класс защиты: IPX7

Время зарядки: приближ. 90 мин.

# Устранение неполадок

Проблема	Возможные причины	Решение
Плохое качество бритья	Бритвенная головка повреждена или изношена	Замените бритвенную головку на оригинальную
	Бритвенная головка забилась щетинками	Тщательно промойте бритвенную головку
	Низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите кабель для зарядки, чтобы зарядить
Бритва не работает после нажатия кнопки	Не работает кнопка включения/выключения	Верните бритву в сервисный центр для ремонта
	Включена дорожная блокировка	Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы отключить
Горит индикатор ошибки или индикатор не горит	Низкий заряд аккумулятора, требуется зарядка	Зарядите бритву
	Повреждена электрическая плата	Верните бритву в сервисный центр для ремонта
Раздражение на коже после бритья	Бритвенная головка повреждена или изношена	Замените бритвенную головку на оригинальную
	Требуется определенное время для адаптации вашей кожи к использованию бритвы	Раздражение кожи пройдет после 2-3 недель использования
Не удается зарядить	Бритва повреждена	Верните бритву в сервисный центр для ремонта
	Температура окружающей среды слишком низкая/высокая для зарядки	Заряжайте при температуре от 5 °C до 35 °C
Время использования после полной зарядки составляет менее 60 минут	Нагрузка на двигатель увеличивается, если бритвенная головка не очищалась в течение длительного времени	Тщательно промойте бритвенную головку
	Ошибка аккумулятора бритвы	Верните бритву в сервисный центр для ремонта
Индикатор очистки/ошибки мигает в течение 5 секунд после включения бритвы	Нагрузка на двигатель увеличивается, если бритвенная головка не очищалась в течение длительного времени	Тщательно промойте бритвенную головку
	Бритвенная головка установлена неправильно	Заново установите бритвенную головку или обратитесь в сервисный центр

# ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

---

Как клиент Xiaomi вы получаете преимущества от дополнительных гарантий при определенных условиях. Компания Xiaomi предлагает определенные гарантийные преимущества для клиентов, дополняющие, но не заменяющие законные гарантии вашего национального законодательства о защите прав потребителей. Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi. Компания Xiaomi обязуется осуществлять ремонт, замену или возмещение стоимости продукта согласно условиям гарантии для потребителей и в случаях, предусмотренных законодательством. Гарантия не покрывает случаи обычного эксплуатационного износа, форс-мажоров, злоупотребления или повреждений в результате халатности или по вине пользователя. Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi. Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань. Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.



# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

---

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



# Дополнительная информация

---

**Изготовитель:** Сукас (Шэньчжэнь) Тэкнолоджи Ко., Лтд.  
Каб. 1101, 1102, 1103, 1104, 401 и 402, зд. 2, зона Чунвэнь,  
Наньшань айПарк, проспект Люсянь № 3370, район Наньшань,  
г. Шэньчжэнь, Китай.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:**  
ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект  
100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

TM: MI.

Товар соответствует требованиям технического регламента  
Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная  
совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента  
Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об  
ограничении применения опасных веществ в изделиях  
электротехники и радиоэлектроники».

Дата изготовления, а также сроки гарантии и эксплуатации  
указаны на упаковке.